


## CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.


### POPIS PRODUKTU

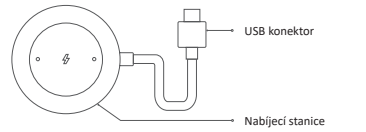

*Poznámka: Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Aktuální výrobek a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.*

### NOŠENÍ HODINEK

Hodinky pohodlně utáhněte kolem zápěstí tak, aby mezi řemínkem a kostí zápěstí byl prostor o šířce prstu. Zajistěte, aby snímač tepové frekvence mohl správně sbírat data. *Poznámka: Příliš volný řemínek může negativně ovlivnit sběr dat snímačem tepové frekvence.*

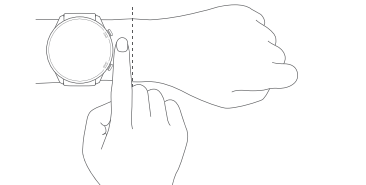


### PŘIPOJENÍ

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, která vám umožní lépe spravovat vaše chytré hodinky, a přihlaste se ke svému Mi účtu.

- Stiskem a podržením tlačítka Domů po dobu 3 sekund hodinky zapnete. Pomocí mobilu naskenujte QR kód na obrazovce displeje hodinek a následně stáhněte a nainstalujte aplikaci Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite. Aplikaci můžete také stáhnout v obchodech s aplikacemi nebo naskenovat níže uvedený QR kód.
- Poznámka: Aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.
- Přihlaste se ke svému Mi účtu v aplikaci Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, zvolte „Přidat zařízení“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Přijměte požadavek párování na hodinkách. Jakmile se na mobilním telefonu a hodinkách zobrazí stejný párovací kód, klikněte na Spárovat, čímž spárování dokončíte.

- Poznámky:*
- Během párování se ujistěte, že funkce Bluetooth telefonu je povolena a hodinky jsou s telefonem správně propojené.
  - Pokud se párovací kód objeví na hodinkách, ale ne na telefonu, zkontrolujte, zda se v upozorněních telefonu objevila žádost o spárování.
  - Pokud hodinky nelze při přidávání do aplikace najít nebo se během používání nemohou spojit s vaším telefonem, stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko napájení hodinek, abyste obnovili jejich tovární nastavení, a zkuste to znovu.



Naskenujte QR kód a stáhněte si správnou verzi aplikace.  
Zařízení Android: Aplikace Xiaomi Wear  
Zařízení iOS: Aplikace Xiaomi Wear Lite


### NÁVOD K POUŽITÍ

- Pokyny k použití obrazovky
- Zobrazit upozornění:** Přejedte dolů od horní části domovské obrazovky
  - Otevřít ovládací panel:** Přejedte nahoru od dolní části domovské obrazovky
  - Přepnout ovládací prvek:** Na domovské obrazovce přejedte doleva nebo doprava
  - Zpět:** Na dalších obrazovkách přejedte zleva doprava




### POKYNY K TLAČÍTKU

- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund hodinky zapnete/vypnete.
  - Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund hodinky restartujete.
  - Stisknutím přejdete do seznamu funkcí domovské obrazovky.
  - Stisknutím pozastavíte/obnovíte činnost hodinek během tréninku; stisknutím a podržením trénink ukončíte.
  - Stisknutím přepnete mezi aktuálními daty během tréninku
  - Stisknutím otevřete zkratku (ve výchozím nastavení seznam tréninků), pokud nemáte spuštěný trénink.
- Poznámka: Zkratku můžete upravit v aplikaci Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite.*

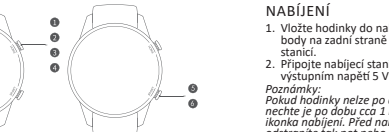

### DEMONTÁŽ

Upravte polohu přezky podle obvodu vašeho zápěstí. Chcete-li odinstalovat řemínek, postupujte podle obrázků níže. Zatáhněte za řemínek a vyzkoušejte, zda pevně drží.

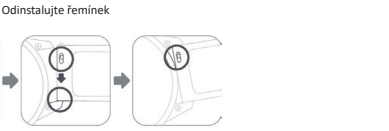

### NABÍJENÍ

- Vložte hodinky do nabíjecí stanice. Ujistěte se, že kontaktní body na zadní straně hodinek jsou v kontaktu s nabíjecí stanicí.
  - Připojte nabíjecí stanici ke standardnímu adaptéru při výstupním napětí 5 V a výstupním proudem 0,5 A nebo vyšším.
- Poznámky:*  
Pokud hodinky nelze po delší době nepoužívání zapnout, nechte je po dobu cca 1 minuty nabíjet, dokud se nezobrazí ikonka nabíjení. Před nabíjením otřete kontaktní body hodinek, odstraníte tak pot nebo vlhkost.



### SPECIFIKACE

- Název:** Mi Watch  
**Model:** XMWTCLO2  
**Název zařízení:** Bezdrátové zařízení Bluetooth  
**Obrazovka displeje:** 1,39" AMOLED  
**Rozlišení:** 454 x 454  
**Senzor:** Snímač tepové frekvence, akcelerometr, gyroskop, geomagnetický senzor, snímač barometrického tlaku, snímač okolního světla  
**Bezdrátové připojení:** Bluetooth 5.0 BLE  
**Kapacita baterie:** 420 mAh  
**Satelitní určování polohy:** GPS/GLONASS/BDS/GALILEO  
**Kompatibilita:** Android 5.0 a iOS 10 nebo vyšší  
**Jmenovitý příkon:** 5 V 0,5 A Tento symbol označuje stejnosměrný proud (DC).  
**Rozměry výrobku:** 45,9 x 53,35 x 11,8 mm včetně řemínku a výstupků)  
**Kmitočtové pásmo:** 2 402 MHz – 2 480 MHz  
**Max. radiofrekvenční výkon (EIRP):** ≤13 dBm  
**GPS/GLONASS/BDS/GALILEO (Kmitočtové pásmo):** 1 559 MHz - 1 610 MHz

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při měření srdeční frekvence pomocí hodinek držte zápěstí v klidu.
- Vodotěsnost hodinek je 5 ATM. Tato vlastnost však není permanentní a časem její účinnost může klesat. Můžete je nosit ve studené sprše, bazénu nebo během plavání při břehu. Nenoste je však v sauně nebo během potápění.
- Obrazovka hodinek nepodporuje ovládání pod vodou. Pokud hodinky přišly do kontaktu s vodou, před použitím je utřete měkkým hadříkem.
- Pokud hodinky nosíte každý den, neutažujte je příliš těsně. Kontaktní plochu udržujte v suchu a řemínek pravidelně čistěte vodou. Pokud vaše pokožka zčervená nebo začne vykazovat známky podráždění, okamžitě hodinky přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Dlouhodobé nošení hodinek během intenzivního tréninku může podráždit pokožku. V tom případě hodinky sundejte.
- K nabíjení hodinek používejte pouze originální nabíjecí stanici. Používejte pouze kvalifikované a certifikované nabíjecí adaptéry dodané kvalifikovanými výrobci.
- Během nabíjení udržujte napájecí adaptér, nabíjecí stanici a hodinky v suchu. Nedotýkejte se nabíjecího adaptéru nebo nabíjecí stanice mokřma rukama. Nikdy nevystavujte napájecí adaptér, nabíjecí stanici a hodinky dešti nebo jiným kapalinám.
- Provozní teplota hodinek je -10 °C až 45 °C. Pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, hodinky nemusí fungovat správně.
- Zařízení je vybaveno zabudovanou baterií, kterou nelze vyjmout. Nerozebírejte hodinky. Nevystavujte baterie nebo bateriové bloky slunečnímu záření, ohni nebo jiným extrémně horkým podmínkám. Pokud baterie není správně nainstalována, hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ baterie.
- Baterii nerozebírejte, nepropichujte, nenarážejte do ní, nedrťte ji ani neházejte do ohně. Pokud dojde k nafouknutí baterie nebo úniku kapaliny, okamžitě baterii přestaňte používat.
- Nikdy neházejte hodinky ani jejich baterii do ohně, aby nedošlo k výbuchu.

- Hodinky nejsou zdravotnickým prostředkem, jakékoli údaje nebo informace poskytnuté hodinkami nelze použít k určování diagnózy, léčby nebo prevence nemoci.
- Hodinky a jejich příslušenství mohou obsahovat malé části. Abyste zabránili udušení nebo jiným rizikům nebo škodám způsobeným dětmi, uchovávejte hodinky mimo dosah dětí.
- Hodinky nejsou hračkou, děti je smí používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pozor**  
**Nesprávné zacházení s baterií může způsobit její přehřátí, únik kapaliny nebo výbuch. V rámci prevence případného zranění postupujte podle níže uvedených pokynů:**
- Neotevírejte, nerozebírejte ani neopravujte baterii.
  - Nepokoušejte se vyměnit dobíjecí lithiové baterie uvnitř přístroje.
  - Nerozebírejte ani nepropichujte baterii.
  - Nezkratujte baterii a nevystavujte ji působení vody či jiných kapalin.
  - Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
  - Uchovávejte baterii mimo dosah ohně.
  - Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo v prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu.
  - Přestaňte baterii používat, pokud je poškozená nebo pokud si všimnete jakéhokoli úniku nebo usazování cizích materiálů na vedení baterie.
  - Nevhazujte baterii do odpadu, který je skladován na skládkách odpadu. Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony a předpisy.

### BEZPEČNOST BATERIE

- Likvidace baterie provedená jejím vhozením do ohně nebo horké trouby, mechanickým rozdrčením nebo rozřezáním, což může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí o extrémně vysoké teplotě,

- což může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Ponechání baterie v prostředí o extrémně nízkém tlaku vzduchu, což může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Zařízení je vybaveno zabudovanou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii nerozebírejte ani neopravujte.
- Nevhazujte baterii do odpadu, který je skladován na skládkách odpadu. Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony a předpisy.

### INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřijatelná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

### EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Tímto 70mai Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení XMWTCLO2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.wittytrade.cz/shoda](http://www.wittytrade.cz/shoda)



## SK | UŽÍVATELSKÝ MANUÁL

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.


### POPIS PRODUKTU

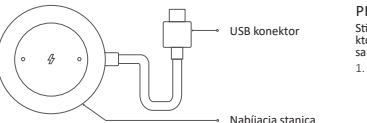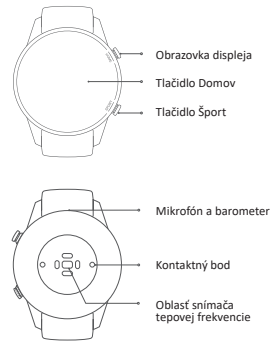

*Poznámka: Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania uvedené v tomto návode sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.*

### NOSENIE HODINIEK

Hodinky pohodlne utiahnite okolo zápästia tak, aby medzi remienkom a kosťou zápästia bol priestor široký ako prst. Zaisťte, aby snímač teploty frekvencie mohol správne zbierať údaje. *Poznámka: Príliš voľný remienok môže negatívne ovplyvniť zber údajov snímačom teploty frekvencie.*

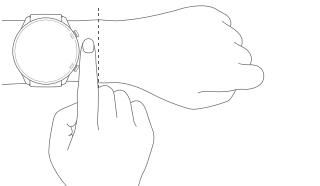

### PRIPOJENIE

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, ktorá umožní lepšie spravovať inteligentné hodinky, a prihláste sa k vášmu Mi účtu.

- Stlačením a podržaním tlačidla Domov na 3 sekundy hodinky zapnete. Pomocou mobilu naskenujte QR kód na obrazovke displeja hodín a potom stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite. Aplikáciu môžete stiahnuť aj v obchodoch s aplikáciami alebo naskenovať nižšie uvedený QR kód.
- Poznámka: Aplikácia mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.*
- Prihláste sa k vášmu Mi účtu v aplikácii Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, zvolte „Pridať zariadenie“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Prijmite požiadavku párovania na hodinkách. Keď sa na mobilnom telefóne a hodinkách zobrazí rovnaký párovací kód, kliknite na Spárovať, čím párovanie dokončíte.

#### Poznámky:

- Počas párovania sa ubezpečte, že funkcia Bluetooth telefónu je povolená a hodinky sú s telefónom správne prepojené.*
- Ak sa párovací kód objaví na hodinkách, ale nie na telefóne, skontrolujte, či sa v upozorneniach telefónu objavila žiadosť o spárovanie.*
- Ak hodinky nemožno pri pridávaní do aplikácie nájsť alebo sa počas používania nemôžu spojiť s vašim telefónom, stlačte na 3 sekundy podržte tlačidlo napájania hodín, aby ste obnovili ich továrenské nastavenie, a skúste to znova.*




Naskenujte QR kód a stiahnite si správnu verziu aplikácie.  
Zariadení Android: Aplikácia Xiaomi Wear  
Zariadení iOS: Aplikácia Xiaomi Wear Lite

### NÁVOD NA POUŽÍVANIE


Pokyny na používanie obrazovky

- Zobrazíť upozornenia:** Prejdite dolu od hornej časti domovskej obrazovky.
- Otvoriť ovládací panel:** Prejdite hore od dolnej časti domovskej obrazovky.
- Prepnúť ovládací prvok:** Na domovskej obrazovke prejdite doľava alebo doprava.
- Späť:** Na ďalších obrazovkách prejdite zľava doprava.

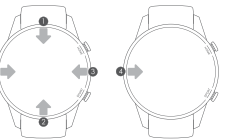


### POKYNY K TLAČIDLŮ

- Stlačením a podržaním na 3 sekundy hodinky zapnete/vypnete.
  - Stlačením a podržaním na 15 sekúnd hodinky reštartujete.
  - Stlačením prejdete do zoznamu funkcií domovskej obrazovky.
  - Stlačením zastavíte/obnovíte činnosť hodín počas tréningu; stlačením a podržaním tréning ukončíte.
  - Stlačením prepnete medzi aktuálnymi dátumami počas tréningu.
  - Stlačením otvorte skratku (v základnom nastavení zoznam tréningov), ak nemáte spustený tréning.
- Poznámka: Skratku môžete upraviť v aplikácii Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite.*

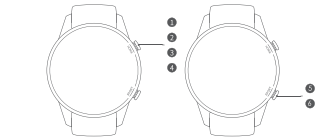


### DEMONTÁŽ

Upravte polohu pracky podľa obvodu zápästia. Ak chcete remienok odinštalovať, postupujte podľa obrázkov nižšie. Zatiahnite za remienok a vyskúšajte, či pevne drží.




### Odinštalujte remienok



### Nainštalujte remienok

### NABÍJANIE

- Hodinky vložte do nabíjacej stanice. Ubezpečte sa, že kontaktné body na zadnej strane hodín sú v kontakte s nabíjajúcou stanicou.
  - Nabíjajúcu stanicu pripojte k štandardnému adaptéru pri výstupnom napätí 5 V a výstupnom prúde 0,5 A alebo vyššom.
- Poznámky: Ak sa hodinky po dlhšom čase nepoužívajú, nedajú zapnúť, nechajte ich cca 1 minútu nabíjať, dokým sa nezobrazí ikona nabíjania. Pred nabíjaním utrite kontaktné body hodín, odstráňte tak pot a vlhkosť.*

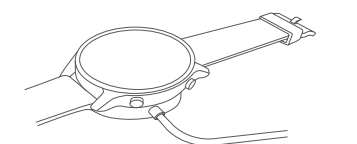

### ŠPECIFIKÁCIE

- Názov:** Mi Watch
- Model:** XMWTCLO2
- Názov zariadenia:** Bezdrôtové zariadenie Bluetooth
- Obrazovka displeja:** 1,39" AMOLED
- Rozlíšenie:** 454 × 454
- Senzor:** Snímač teploty frekvencie, akcelerometer, gyroskop, geomagnetický senzor, snímač barometrického tlaku, snímač okolitého svetla
- Bezdrôtové pripojenie:** Bluetooth 5.0 BLE
- Kapacita batérie:** 420 mAh
- Satelitné určovanie polohy:** GPS/GLONASS/BDS/GALILEO
- Kompatibilita:** Android 5.0 a iOS 10 alebo vyšší
- Menovitý príkon:** 5 V 0,5 A Tento symbol označuje jednosmerný prúd (DC).
- Rozmery výrobku:** 45,9 × 53,35 × 11,8 mm vrátane remienka a výstupkov
- Frekvenčné pásmo:** 2 402 MHz – 2 480 MHz
- Max. vysoko-frekvenčný výkon (EIRP):** ≤ 13 dBm
- GPS/GLONASS/BDS/GALILEO frekvenčné pásmo:** 1 559 MHz - 1 610 MHz

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri meraní frekvencie srdca pomocou hodín majte zápästie v pokoji.
- Vodotesnosť hodín je 5 ATM. Táto vlastnosť však nie je permanentná a po čase jej účinnosť môže klesať. Môžete ich nosiť v studenej sprche, bazéne alebo počas plávania pri brehu. Nenoste ich však v saune ani pri potápaní.
- Obrazovka hodín nepodporuje ovládanie pod vodou. Ak hodinky prišli do kontaktu s vodou, pred použitím ich utrite mäkkou handričkou.
- Ak hodinky nosíte každý deň, neuhajujte ich príliš tesne. Kontaktnú plochu udržiavajte v suchu a remienok pravidelne čistite vodou. Ak vám sčervenie pokožky alebo začne vykazovať známky podráždenia, hodinky ihneď prestaňte používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Dlhodobé nosenie hodín počas intenzívneho tréningu môže podráždiť pokožku. V tom prípade si hodinky dajte dolu.
- Na nabíjanie hodín používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba kvalifikované a certifikované nabíjacie adaptéry dodané kvalifikovanými výrobcami.
- Počas nabíjania udržiavajte napájací adaptér, nabíjajúcu stanicu a hodinky v suchu. Nedotýkajte sa nabíjacieho adaptéra alebo nabíjacej stanice mokrymi rukami. Nikdy nevystavujte napájací adaptér, nabíjajúcu stanicu a hodinky dažďu alebo iným kvapalinám.
- Prevádzková teplota hodín je -10 °C až 45 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.
- Zariadenie má zabudovanú batériu, ktorá sa nedá vybrať. Hodinky nerozoberajte. Batérie ani batériové bloky nevystavujte slnečnému žiareniu, ohňu ani iným extrémne horúcim podmienkam. Ak batéria nie je správne nainštalovaná, hrozí riziko výbuchu. Batériu nahraďte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom batérie.
- Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzte do ohňa. Ak dôjde k nafuknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nikdy nehádzte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.
  - Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, žiadne údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby alebo prevenciu chorôb.
  - Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám a škodám spôsobeným deťmi, hodinky skladujte mimo dosahu detí.
  - Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelšej osoby.
- BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**  
**Pozor**  
**Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:**
- Batériu neotvárajte, nerozoberajte ani neopravujte.
  - Nepokúšajte sa vymeniť dobíjacie lítiové batérie v prístroji.
  - Batériu nerozoberajte ani neprepichujte.
  - Batériu neskratujte ani nevystavujte pôsobeniu vody alebo iných kvapalín.
  - Batériu skladujte mimo dosahu detí.
  - Batériu skladujte mimo dosahu ohňa.
  - Batériu nenechávajte v prostredí s extrémne vysokou teplotou ani v prostredí s extrémne nízkym tlakom vzduchu.
  - Batériu prestaňte používať, ak je poškodená alebo ak si všimnete akýkoľvek únik alebo usadzovanie cudzích materiálov na vedení batérie.
  - Batériu nevhádzajte do odpadu, ktorý sa skladuje na skládkach odpadu. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony a predpisy.

### BEZPEČNOSŤ BATÉRIE

- Likvidácia batérie jej vhođením do ohňa alebo horúcej rúry, mechanickým rozdrvením alebo rozrezaním môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže vyústiť vo výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne nízkym tlakom vzduchu môže vyústiť do výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Zariadenie má zabudovanú batériu, ktorá sa nedá vybrať ani vymeniť. Batériu nerozoberajte ani neopravujte.
- Batériu nevhádzajte do odpadu, ktorý sa skladuje na skládkach odpadu. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony a predpisy.

### INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je nepripustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

### EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

70mai Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XMWTCLO2 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.wittytrade.cz/shoda](http://www.wittytrade.cz/shoda)



ID 29339/29466/30258



### Mi Watch

CZ | Užívateľská príručka  
SK | Užívateľská príručka

**Dovozece | Dovozecká spoločnosť**  
Witty Trade s.r.o.  
Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika  
[www.wittytrade.cz](http://www.wittytrade.cz) | [www.xiaomi.cz](http://www.xiaomi.cz)

**Výrobce | Výrobca**  
70mai Co., Ltd.  
Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District,  
Shanghai, China  
Vyrobeno v Číne | Vyrobene v Číne