


## CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

## POPIS PRODUKTU

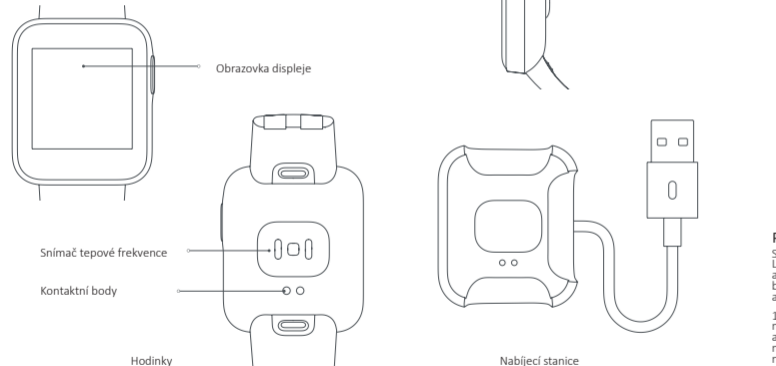

## NOŠENÍ HODINEK

Hodinky pohodlně utáhněte kolem zápěstí tak, aby mezi řemínkem a kostí zápěstí byl prostor o šířce prstu. Utáhněte řemínek tak, aby snímač tepové frekvence mohl sbírat data.  
**Poznámka: Příliš volný řemínek může negativně ovlivnit sběr dat snímačem tepové frekvence.**

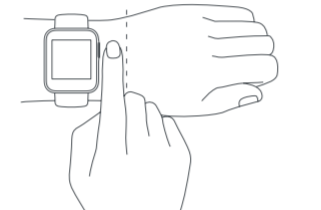

## PŘIPOJENÍ


Stáhněte a nainstalujte aplikaci Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, která vám umožní lépe spravovat vaše chytré hodinky, a přihlaste se ke svému Mi účtu. Poznámka: Aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.

1. Stiskněte a podržte funkční tlačítko a zapněte hodinky. Pomocí mobilu naskenujte QR kód na hodinkách a následně stáhněte a nainstalujte aplikaci Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite. Aplikaci můžete také stáhnout v obchodech s aplikacemi nebo naskenovat níže uvedený QR kód.

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zobrazit upozornění: Přejedte dolů od horní části domovské obrazovky.  
2. Otevřít ovládací panel: Přejedte nahoru od dolní části domovské obrazovky.  
3. Přepnout ovládací prvek: Na domovské obrazovce přejedte doleva nebo doprava.  
4. Zpět: Na dalších obrazovkách přejedte zleva doprava.

**Poznámky:** Během párování se ujistěte, že funkce Bluetooth telefonu je povolena a hodinky jsou s telefonem správně propojeny. Pokud se párovací kód objeví na hodinkách, ale ne na telefonu, zkontrolujte, zda se v upozorněních telefonu objevila žádost o párování. Pokud hodinky nelze při přidávání do aplikace najít nebo se během používání nemohou spojit s vaším telefonem, stiskněte a po dobu 10 sekund podržte tlačítko napájení hodinek, abyste obnovili jejich tovární nastavení, a zkuste to znovu.

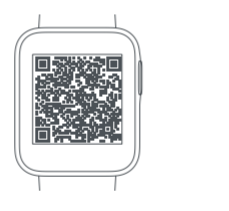

Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.  
Zařízení Android: Aplikace Xiaomi Wear / Zařízení iOS: Aplikace Xiaomi Wear Lite


## NABÍJENÍ

Pokud je baterie téměř vybitá, neprodleně hodinky nabijte.



## SEŘÍZENÍ, NAINSTALOVÁNÍ A ODINSTALOVÁNÍ ŘEMÍNKU

Upravte polohu přezky podle obvodu vašeho zápěstí. Chcete-li nainstalovat nebo odinstalovat řemínek, postupujte podle obrázků níže. Zatáhnete za řemínek a vyzkoušejte, zda pevně drží. Odinstalování řemínku: Jednou rukou stiskněte uvolňovací tlačítko a druhou rukou vytáhněte řemínek. Nainstalování řemínku: Zarovnejte slot řemínku s hodinkami a vložte řemínek do hodinek, dokud nezacvakne na své místo.



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Při měření srdeční frekvence pomocí hodinek držte zápěstí v klidu.  
• Vodotěsnost hodinek je 5 ATM. Můžete je nosit ve sprše, bazénu nebo během plavání při břehu. Nenoste je však v sauně nebo během potápění.  
• Dotyková obrazovka hodinek nepodporuje ovládání pod vodou. Pokud hodinky přišly do kontaktu s vodou, před použitím je utřete měkkým hadříkem.  
• Pokud hodinky nosíte každý den, neutahujte je příliš těsně. Kontaktní plochu udržujte v suchu a řemínek pravidelně čistěte vodou. Pokud vaše pokožka zčervená nebo začne vykazovat známky podráždění, okamžitě hodinky přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.  
• Informace o produktu jsou uvedené na slotu řemínku, chcete-li je zkontrolovat, vyjměte jej.  
• K nabíjení hodinek používejte pouze originální nabíjecí stanici. Používejte pouze napájecí adaptéry, které splňují místní bezpečnostní normy nebo jsou certifikovány a dodávány kvalifikovanými výrobci.  
• Během nabíjení hodinek udržujte napájecí adaptér a nabíjecí stanici suché. Nedotýkejte se jich mokryma rukama. Nikdy nevystavujte napájecí adaptér a nabíjecí stanici dešti nebo jiným kapalinám.  
• Provozní teplota hodinek je 0 °C až 35 °C. Pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, hodinky nemusí fungovat správně.  
• Hodinky jsou vybaveny zabudovanou baterií. Nepokoušejte se baterii sami rozebírat ani vyměňovat, abyste nepoškodili baterii nebo hodinky. Baterii mohou vyměňovat pouze autorizovaní poskytovatelé služeb, v opačném případě může v důsledku použití nesprávného typu baterie dojít ke vzniku nebezpečí nebo zranění osob.  
• Baterii nerozebírejte, nepropichujte, nenarazíte do ní, nedrťte ji ani neházejte do ohně. Pokud dojde k nafouknutí baterie nebo úniku kapaliny, okamžitě baterii přestaňte používat.  
• Nikdy neházejte hodinky ani jejich baterii do ohně, aby nedošlo k výbuchu.  
• Hodinky nejsou zdravotnickým prostředkem, jakékoli údaje nebo informace poskytnuté hodinkami nelze použít k určení diagnózy, léčby nebo prevence nemoci.  
• Hodinky a jejich příslušenství mohou obsahovat malé části. Abyste zabránili údušení nebo jiným rizikům nebo škodám způsobeným dětmi, uchovávejte hodinky mimo dosah dětí.  
• Hodinky nejsou hračkou, děti je smí používat pouze pod dohledem dospělé osoby.  
• Nesprávné zacházení s baterií může způsobit její přehřátí, únik kapaliny nebo výbuch. V rámci prevence případného zranění postupujte podle níže uvedených pokynů.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Nerozebírejte ani nepropichujte baterii.  
• Nezkraťujte baterii a nevystavujte ji působení vody či jiných kapalin.  
• Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.  
• Uchovávejte baterii mimo dosah ohně.  
• Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo v prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu.  
• Přestaňte baterii používat, pokud je poškozená nebo pokud si všimnete jakéhokoli úniku nebo usazování cizích materiálů na vedení baterie. Doporučujeme baterii přibližně jednou za tři měsíce nabít, aby nedošlo k přehřátí.  
• Nevhazujte baterii do odpadu, který je skladován na skládkách odpadu. Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony a předpisy.

## SPECIFIKACE

**Název:** Mi Watch Lite  
**Model:** REDMIWT02

**Senzor:** Snímač tepové frekvence, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, snímač barometrického tlaku, snímač okolního světla

**Satelitní určování polohy GPS & GLONASS**

**Frekvence GPS/GLONASS:** 1559–1610 MHz

**Vodotěsnost:** 5 ATM

**Typ zařízení:** Bezdrátové zařízení Bluetooth

**Připojení:** Bluetooth 5.1 BLE

**Kapacita baterie:** 230 mAh

**Obrazovka displeje:** 1,4palcová čtvercová obrazovka s tenkým filmem (TFT), rozlišení 320 x 320, PPI 323

**Čistá hmotnost:** 35 g (včetně hodinek a řemínku)

**Materiál řemínku:** PC

**Materiál přezky:** PU + 30% GF

**Nastavitelná délka:** 140–210 mm

**Kompatibilita:** Android 5.0 a iOS 10 nebo vyšší

**Typ baterie:** Lithium polymerová baterie

**Vstupní napětí:** DC 5,0 V

**Vstupní proud:** Max. 400 mA

**Provozní teplota:** 0 °C až 35 °C

**Konktivita:** Bluetooth 2,4 GHz

**Max. radiofrekvencní výkon (EIRP):** <6 dBm

**Kmitočtové pásmo:** 2402 MHz – 2 480 MHz

## FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Poznámka: Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci dalším radiokomunikacím. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení REDMIWT02 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.wittityrade.cz/shoda](http://www.wittityrade.cz/shoda)

## INFORMÁCIE O LIKVIDÁCI A RECYKLÁCI

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovat v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určitých zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu REDMIWT02 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.wittityrade.cz/shoda](http://www.wittityrade.cz/shoda)



## SK | UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL


Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

## POPIS VÝROBKU



## NOSENIE HODINIEK

Hodinky pohodlne utiahnite okolo zápästia tak, aby medzi remienkom a kostou zápästia bol priestor široký ako prst. Remienok utiahnite tak, aby snímač tepovej frekvencie mohol zbierať údaje.  
**Poznámka: Príliš voľný remienok môže negatívne ovplyvniť zber údajov snímačom tepovej frekvencie.**

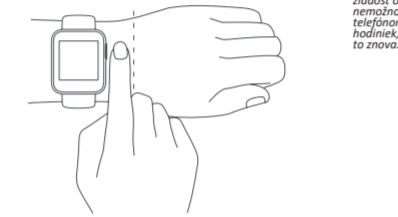

## PRIPOJENIE

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, ktorá vám umožní lepšie spravovať vaše inteligentné hodinky, a prihláste sa k vášmu Mi účtu. Poznámka: Aplikácia mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

1. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo a zapnite hodinky. Pomocou mobilu naskenujte QR kód na hodinkách a potom stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite. Aplikáciu môžete stiahnuť aj v obchodoch s aplikáciami alebo naskenovať nižšie uvedený QR kód.

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Zobrazíť upozornenia: Prejdite dolu od hornej časti domovskej obrazovky.  
2. Otvoriť ovládací panel: Prejdite hore od dolnej časti domovskej obrazovky.  
3. Prepnúť ovládací prvok: Na domovskej obrazovke prejdite dolava alebo doprava.  
4. Späť: Na ďalších obrazovkách prejdite zľava doprava.


## NABÍJANIE

Ak je batéria takmer vybitá, hodinky ihneď nabíjajte.



## NASTAVENIE, INŠTALOVANIE A ODINŠTALOVANIE REMIENKA

Polohu pracky upravte podľa obvodu vášho zápästia. Ak chcete inštalovať alebo odinštalovať remienok, postupujte podľa obrázkov nižšie. Potiahnite za remienok a vyskúšajte, či pevne drží. Odinštalovanie remienka: Jednou rukou stlačte uvoľňovacie tlačidlo a druhou rukou vyťahujte remienok. Inštalovanie remienka: Slot remienka zarovnajte s hodinkami a remienok vložte do hodiniek, dokým nezacvakne na svoje miesto.

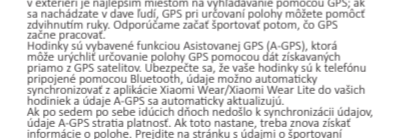

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Pri meraní srdcovej frekvencie pomocou hodiniek majte zápästie v pokoji.  
• Vodotesnosť hodiniek je 5 ATM. Môžete ich nosiť v sprche, bazéne alebo pri plávaní pri brehu. Nenoste ich však v saune ani pri potápaní.  
• Batériu skladujte mimo dosahu ohňa.  
• Batériu nenechávajte v prostredí s extrémne vysokou teplotou ani v prostredí s extrémne nízkym tlakom vzduchu.  
• Batériu prestaňte používať, ak je poškodená alebo ak si všimnete akýkoľvek únik alebo usadovanie cudzích materiálov na vední batérie. Batériu odporúčame zhruba raz za tri mesiace nabíť.  
• Batériu nevhádzajte do odpadu, ktorý sa skladuje na skládkach odpadu. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony a predpisy.



## ŠPECIFIKÁCIE

**Názov:** Mi Watch Lite  
**Model:** REDMIWT02  
**Senzor:** Snímač tepovej frekvencie, akcelerometer, gyroskop, elektronický kompas, snímač barometrického tlaku, snímač okolitého svetla  
**Satelitné určovanie polohy:** GPS & GLONASS  
**Frekvencia:** GPS/GLONASS: 1559-1610 MHz  
**Vodotesnosť:** 5 ATM  
**Typ zariadenia:** Bezdrôtové zariadenie Bluetooth  
**Pripojenie:** Bluetooth 5.1 BLE  
**Kapacita batérie:** 230 mAh  
**Obrazovka displeja:** 1,4-palcová štvorcová obrazovka s tenkým filmom (TFT), rozlíšenie 320 x 320, PPI 323  
**Čistá hmotnosť:** 35 g (s hodinkami a remienkom)  
**Materiál remienka:** TPU  
**Materiál pracky:** PC + 30 % GF  
**Nastaviteľná dĺžka:** 140-210 mm  
**Kompatibilita:** Android 5.0 a iOS 10 alebo vyšší  
**Typ batérie:** Lítovo-polymérová batéria  
**Vstupné napätie:** DC 5,0 V  
**Vstupný prúd:** Max. 400 mA  
**Prevádzková teplota:** 0 °C až 35 °C  
**Konektivita:** Bluetooth 2,4 GHz  
**Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP):** < 6 dBm  
**Frekvenčné pásmo:** 2402 MHz - 2 480 MHz

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.  
• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.  
• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.  
• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.  
• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.  
• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.  
• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.  
• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte mimo dosahu detí.  
• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelých osôb.  
• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

• Informácie o výrobku sú uvedené na slotu remienka, ak ich chcete skontrolovať, vyberte ho.

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.

• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.

• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.

• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte mimo dosahu detí.

• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelých osôb.

• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

• Informácie o výrobku sú uvedené na slotu remienka, ak ich chcete skontrolovať, vyberte ho.

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.

• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.

• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.

• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte mimo dosahu detí.

• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelých osôb.

• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

• Informácie o výrobku sú uvedené na slotu remienka, ak ich chcete skontrolovať, vyberte ho.

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.

• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.

• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.

• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte mimo dosahu detí.

• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelých osôb.

• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

• Informácie o výrobku sú uvedené na slotu remienka, ak ich chcete skontrolovať, vyberte ho.

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.

• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.

• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.

• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte mimo dosahu detí.

• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelých osôb.

• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

• Informácie o výrobku sú uvedené na slotu remienka, ak ich chcete skontrolovať, vyberte ho.

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.

• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.

• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.

• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte mimo dosahu detí.

• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelých osôb.

• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

• Informácie o výrobku sú uvedené na slotu remienka, ak ich chcete skontrolovať, vyberte ho.

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.

• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.

• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.

• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte mimo dosahu detí.

• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelých osôb.

• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

• Informácie o výrobku sú uvedené na slotu remienka, ak ich chcete skontrolovať, vyberte ho.

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.

• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.

• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.

• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte mimo dosahu detí.

• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelých osôb.

• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

• Informácie o výrobku sú uvedené na slotu remienka, ak ich chcete skontrolovať, vyberte ho.

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.

• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.

• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.

• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte mimo dosahu detí.

• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelých osôb.

• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

• Informácie o výrobku sú uvedené na slotu remienka, ak ich chcete skontrolovať, vyberte ho.

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.

• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.

• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.

• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám u detí, hodinky uchovávajte mimo dosahu detí.

• Hodinky nie sú hračka, deti ich môžu používať iba pod dohľadom dospelých osôb.

• Nesprávna manipulácia s batériou môže spôsobiť jej prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. V rámci prevencie prípadného zranenia postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

• Informácie o výrobku sú uvedené na slotu remienka, ak ich chcete skontrolovať, vyberte ho.

• Na nabíjanie hodiniek používajte iba originálnu nabíjajúcu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a od kvalifikovaných výrobcov.

• Pri nabíjaní hodiniek udržiavajte napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu suché. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami. Napájací adaptér a nabíjajúcu stanicu nikdy nevystavujte kvapkám dažďa ani iným kvapalinám.

• Prevádzková teplota hodiniek je 0 °C až 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

• Hodinky sú vybavené zabudovanou batériou. Batériu sa nepokúšajte sami rozoberať ani vymieňať, aby ste nepoškodili batériu alebo hodinky. Batériu môžu vymieňať iba autorizovaní poskytovatelia služieb, v opačnom prípade môže následkom použitia nesprávneho typu batérie dôjsť k vzniku nebezpečenstva alebo zraneniu osôb.

• Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nenarádzajte do nej, nedrverte ju ani nehádzajte do ohňa. Ak dôjde k naľaknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, batériu ihneď prestaňte používať.

• Nikdy nehádzajte hodinky ani ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.

• Hodinky nie sú zdravotníckym prostriedkom, akékoľvek údaje alebo informácie poskytnuté hodinkami nemožno použiť na určenie diagnózy, liečby ani prevenciu nemoci.

• Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu a ďalším rizikám