CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ABYSTE PŘEDŠLI NEHODÁM, VČETNĚ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŽÁRU VYPLÝVAJÍCÍ Z NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU, PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU A USCHOVEJTE SI JI PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. TENTO PRODUKT SLOUŽÍ K VYSÁVÁNÍ NEČISTOT.

VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly o bezpečném používání spotřebiče poučeny a uvědomují si případná rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Používejte pouze s dodanou jednotkou <A232-050200U-EU2>.
- Spotřebič obsahuje baterie, které může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba.
- Spotřebič obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- K nabití baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodávanou s tímto produktem.
- Nepoužívejte baterii nebo napájecí adaptér jiných výrobců.

OMEZENÍ POUŽITÍ

- Vysávací je určen pro použití v domácnostech a autech. Nepoužívejte jej venku, v komerčních nebo průmyslových prostorách.
- Vysavač obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii. Nevystavujte vysavač ohni a nenalejte, nepoužívejte ani jej neumisťujte do prostředí s vysokou teplotou. Abyste zabránili vzniku požáru nebo výbuchu, chraňte vysavač ve vozidle před přímým slunečním zářením.
- Uchovávejte vysavač mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte vysavač, pokud máte mokré ruce, abyste se nezranili.
- Nevysávejte žádné tekutiny, jako je voda nebo sodovka.
- Nevysávejte hořlavé nebo explozivní tekutiny, jako jsou nevyhasnuté cigaretové nedopalky.
- Nevysávejte žádné tvrdé nebo ostré předměty, např. stavební materiál, sklo nebo hřebíky.
- Na vysavač nestříkejte žádnou vůni. Tyto produkty obsahují hořlavé chemikálie, jejichž vůni by mohl vysavač začít hořet.
- Při používání vysavače dodržujte dobře patrný bezpečnostní upozornění příručky. Uživatele zodpovídají za jakékoli ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku nesprávného používání vysavače.

Baterie a nabíjení

- Baterii sami nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nenabíjejte vysavač v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, nebo ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny.
- Vysavač, který se nabíjí, neotřepte ani nezasírte mokrým hadrům nebo mokrýma rukama.
- Baterii nelze vymout. Jakmile vysavač dosáhne konce své životnosti, zlikvidujte jej nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo oblasti, ve které je používán.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen nebo zmizí, okamžitě jej přestaňte používat.
- Pokud vysavač nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, vypněte a uskladněte na chladném, suchém místě. Abyste zabránili poškození baterie, nejméně jednou ročně vysavač plně nabijte.

PŘEPRAVA

- Během přepravy by měl být vysavač vypnutý a uložený v původním obalu.

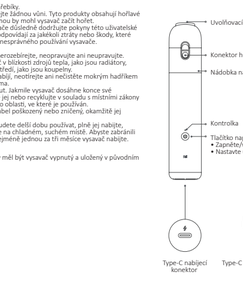

POPIS PRODUKTU

NÁVOD K POUŽITÍ

NABÍJENÍ

- Před prvním použitím vysavače nebo poté, co jste jej delší dobu nepoužívali, jej plně nabijte.
- Vysavač dopovídejte nejméně jednou za tři měsíce plně nabit.
- Vysavač nabíjejte pouze pomocí originálního napájecího adaptéru a přiloženého type-C nabíjecího kabelu.

POPIS SVĚTELNÝCH INSTALACE HUBIC

Vyberte požadovanou hubici a připojte ji do konektoru hubice.

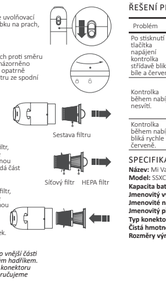

Stav vysavače		Stav kontrolky
Pracuje	Baterie je nabitá	Bílá kontrolka svítí
	Baterie je slabá	Kontrolka svítí červeně
	Baterie je vybitá	Rychle bílá červeně, poté zhasne
Nabíjení	Baterie se nabíjí	Kontrolka svítí bile
	Baterie je plně nabitá	Rychle bílá bile, poté zhasne
	Nabíječka není kompatibilní	Rychle bílá červeně

PÉČE A ÚDRŽBA

- Jemně poklepejte a stiskněte uvolňovací tlačítko, čímž otevřete nádobku na prach, a vyprázdněte jej obsah.

- Otáčejte nádobkou na prach proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku, odlisuježe ji a opětně ji vyjměte. Vystesne sestavu filtru ze spodní část nádobky na prach.

- Otáčejte sítovým filtrem proti směru hodinových ručiček a následně vytáhněte HEPA filtr.

- Nádobku na prach, sítový filtr, HEPA filtr a hubice je možné omývat vodou. Před opětovnou instalací se ujistěte, že je každá část zcela suchá.

- Nádobku na prach, sítový filtr, HEPA filtr a hubice je možné omývat vodou. Před opětovnou instalací se ujistěte, že je každá část zcela suchá.
Otáčejte sítovým filtrem proti směru hodinových ručiček.

Poznámka: Hubice je možné použít samostatně nebo je kombinovat.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ A NASTAVENÍ ÚROVNĚ SÁNÍ

Stiskem tlačítka napájení zapněte/vypněte vysavač a prostřídáte úrovně sání:

- Zapnutí a nízká úroveň sání
- Vysoká úroveň sání
- Vypnutí

Poznámka:
Aby z vysavače během vysávání nevypadávky nečistoty, ujistěte se, že se klapka v konektoru hubice nezasekla.

Vysavač nelze umýt, ale jeho vnější část lze utít měkkým, navlhčeným hadříkem. Dometse, aby do vysavače nevnikla voda. HEPA filtr doporučujeme každé 3 měsíce vymínit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Po stisknutí tlačítka napájení kontrolka střídavě bílá bile a červeně.	Nádobka na prach je plná.	Vyčistěte nádobku na prach.
	HEPA filtr je zaneseny.	Vyčistěte HEPA filtr.
	Hubice je uzavná.	Vyčistěte hubici.
Kontrolka během nabíjení nesvítí.	Nabíjecí kabel není správně připojen.	Ujistěte se, že nabíjecí kabel je správně připojen.
	Baterie je zcela vybitá.	Odpojte nabíjecí kabel.
Kontrolka během nabíjení bílá červeně.	Nabíjecí adaptér není kompatibilní.	K nabíjení vysavače použijte nabíjecí adaptér S V<2 A.

SPECIFIKACE

Název: Mi Vacuum Cleaner mini
Model: SSXCQ01XY
Kapacita baterie: 2000 mAh
Jmenovitý výkon: 120 W
Jmenovitá napětí: 10,8 V
Jmenovitý příkon: 5 V<2 A
Jmenovitý proud: 1 A
Čistá hmotnost: Cca 0,5 kg
Rozměry výrobku: 267 × 55 × 55 mm

NAPÁJECÍ ADAPTÉR

Informace	Hodnoty a přesnost	Jednotka
Výrobce	Jiangsi Jian Aohai Technology Co.,Ltd.	
Identifikační značka modelu	A232-050200U-EU2	
Vstupní napětí	100~240	V~
Frekvence	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0	V
Výstupní proud	2,0	A
Výstupní výkon	10,0	W
Průměrná aktivní účinnost	78,71	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)		
Spotřeba energie bez zátěže	0,10	W

VÝSKYMY A OMEZENÍ

Pokud vysavač vykazuje nesprávné jevy, vztahuje se tato omezená záruka pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro ni a podléhá ochranným a jiným obchodním názvem nebo logem „Xiaomi" nebo „Mi".
Tato omezená záruka se nevztahuje na (a) žádný způsobené průmyslové nebo vyšší moci, například úbery blesku, tornáda, povodně, požár, zemětřesení nebo jiné přírodní katastrofy; (b) Nedbalost; c) Komerční použití; (d) Změny nebo úpravy kterékoli části produktu; (e) Poškození způsobené použitím neoriginálních součástí; f) Škody způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo zneužitím; (g) Poškození způsobené používáním produktu k jiným účelům, než pro které je určen a které jsou v rozporu s příslušnými Xiaomi nebo používáním s nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené opravou (včetně upgrade a rozšíření) provedenou neoprávněnou osobou.
Jste odpovědni za zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které jste na produktu uložili nebo uchovali. Xiaomi bude v průběhu opravy nebo servisní činnosti ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, pokud Xiaomi nenese odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu.
Žádný produkt, obchodní zástupce nebo distributor Xiaomi nemá oprávnění provádět žádné úpravy nebo rozšíření nebo dodatky k této omezené záruce. Pokud je některý z termínů povolaním za neoprávněné nebo vykonatelný, není tím dotčena ani narušena záležnost nebo vykonatelnost zbývajících podmínek. Pokud to není zakázáno zákonem nebo jinak příslušnou společností Xiaomi, budou veškeré spory vyplývající z této záruky nebo region závislého nákupu.
Na produkty, které byly dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo distributorem společnosti Xiaomi, se omezené záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruky nezávislých zakázaných platných právních předpisů. Společnost Xiaomi poskytovat, abyste před obdržením záručního servisu předložili dokady nebo dokladů o nákupu a/nebo splnili registrační podaje.

ZÁRUKA

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ PRÁVA. DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT V ZÁVISLOSTI NA ZÁKONECH VAŠÍ ZEMĚ. VE SKUTEČNOSTI SPOTŘEBITELSKÉ VAŠEJ ZEMĚ MOHOU PRODLOUŽIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. JINÉ VÝSKYMY. OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ZÁRUKY SE NEVZTAHUJÍ NA VAŠE ZÁKONNÉ SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVA. SPOLEČNOST XIAOMI NEBERE V OTAZ:
KOMPLETNÍ INFORMACE O VAŠEM PRÁVECH ZJISTÍTE Z MÍSTNÍCH ZÁKONŮ

OMEZENÍ ZÁRUKY

Společnost XIAOMI určí za to, že produkty jsou během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a při správné instalaci a provozu v souladu s příslušnými Xiaomi nebo používáním s nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené opravou (včetně upgrade a rozšíření) provedenou neoprávněnou osobou.
Jste odpovědni za zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které jste na produktu uložili nebo uchovali. Xiaomi bude v průběhu opravy nebo servisní činnosti ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, pokud Xiaomi nenese odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu.
Žádný produkt, obchodní zástupce nebo distributor Xiaomi nemá oprávnění provádět žádné úpravy nebo rozšíření nebo dodatky k této omezené záruce. Pokud je některý z termínů povolaním za neoprávněné nebo vykonatelný, není tím dotčena ani narušena záležnost nebo vykonatelnost zbývajících podmínek. Pokud to není zakázáno zákonem nebo jinak příslušnou společností Xiaomi, budou veškeré spory vyplývající z této záruky nebo region závislého nákupu.
Na produkty, které byly dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo distributorem společnosti Xiaomi, se omezené záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruky nezávislých zakázaných platných právních předpisů. Společnost Xiaomi poskytovat, abyste před obdržením záručního servisu předložili dokady nebo dokladů o nákupu a/nebo splnili registrační podaje.

IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY

Rozmé rozsahu stanoveného platným právním předpisem budou mít všechny implikované záruky (včetně záruk podmínek a vhodnosti pro konkrétní účel) omezené dobou trvání 24 měsíců od data vydání tohoto omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení implikovaných záruk, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou rozsahu stanoveného platnými právními předpisy není společnost Xiaomi odpovědná za jakékoli škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody způsobené jakýmkoli porušením smlouvy nebo jakýmkoli záruk nebo podmínek, ustanovení nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnosti Xiaomi informována o možnosti takových škod. Některé jurisdikce nepovolují výjimečení nebo omezení specialních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo výjimečení se na vás nemusí vztahovat.

KONTAKTY XIAOMI

Informace pro zákazníky naleznete na webové stránce: https://www.mi.com/global/service/support/
Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na místní servisní organizaci Xiaomi, můžete zodpovědnou osobu Xiaomi identifikovat.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU), jejich likvidaci spočívá v běžném komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny elektronické a elektronické spotřebiče je likvidovat v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrnách místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidací výrobku se vzdáte zákona o prodeje, v autorizovaném servisu se s místních úřadech.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. prohlašuje, že typ zařízení SSXCQ01XY je v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Tímto Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. tímto vyhlašuje, že zařízení typu SSXCQ01XY je v souladu se směrnicemi EÚ. Úplné ÉÚ vyhlášení o shodě je k dispozici na této internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda

CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ABY STE PŘEDŠLI NEHODÁM, VRÁTANÉ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM A POŽÁRU SPŮSOBENÉMU NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM TOHO VÝROBKU, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU A ZACHOVEJTE SI JIJ PRE BUDOUCÍ POUŽITÍ. TENTO PRODUKT SLOUŽÍ NA VYSÁVÁNÍ NEČISTOT.

VAROVANIE

- Tento spotřebič může používat děti starším ako 8 roky a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnostami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo bol poučené o bezpečnom používaní spotřebiča a uvedomujú si prípadné riziká.
- Deti sa so spotřebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.
- Používajte iba s dodanou jednotkou nA232-050200U-EU2>.
- Spotřebič obsahuje baterie, které může vyměnit iba kvalifikovaná osoba.
- Spotřebič obsahuje baterie, které nemožno vymeniť.
- Na nabitie baterie používajte iba odmiatnutú napájaciu jednotku dodávanú s týmto prístrojom.
- Nepoužívajte batériu ani napájací adaptér od iných výrobkov.

OBMEDZENÉ POUŽÍVANIE

- Vysávač je určený pre použitie v domácnostiach a autách. Nepoužívajte ho vonku, v komerčných alebo priemyselných priestorech.
- Vysávač obsahuje zabudovanú dobíjaciu batériu. Vysávač nevystavujte ohňu, nenabíjajte, nepoužívajte ani ho neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou. Aby ste zabránili prehriatiu a riziku požiaru alebo výbuchu, vysávač vo vozidle chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Vysávač uchovávajte mimo dosahu detí.
- Vysávač nepoužívajte, ak máte mokré ruky, aby ste sa nezranili.
- Nevysávajte žiadne tekutiny, ako je voda a sóda.
- Nevysávajte horúce alebo tlejúce popoly, ani s nevyhasnuté cigaretové ohorky.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, napr. stavebné materiály, sklo alebo klince.
- Na vysávač nestriekajte žiadnu vôňu. Tieto výrobky obsahujú horľavé chemikálie, následkom ktorých by vysávač mohol začať horieť.
- Pri používaní vysávača dodržiavajte dodržte pokyny tejto uživateľskej príručky. Uživateľa zodpovedajú za všetky straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania vysávača.

Batéria a nabíjanie

- Batériu sami nikdy nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Vysávač nenabíjajte v blízkosti zdroja tepla, ako sú radiátory, ani vo vlhkom prostredí, napr. v kúpeľni.
- Ak sa vysávač nabíja, nepribližujte ho ani nečistite mokrou handričkou alebo mokrými rukami.
- Batériu nemožno vyhriať. Keď vysávač dosiahne konec svojej životnosti, zlikvidujte ho alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi danej krajiny alebo oblasti, v ktorej sa používa.
- Ak je nabíjací kábel poškodený alebo zničený, vysávač okamžite prestaňte používať.
- Ak vysávač nebudete používať dlhší čas, pline ho nabite, vypnite a uskladnite na chladné a suché miesto. Aby ste zabránili poškodeniu batérie, aspoň raz za tri mesiace vysávač nabite.

PREPRAVA

- Počas prepravy by vysávač mal byť vypnutý a uložený v pôvodnom obale.

POPIS VÝROBKU

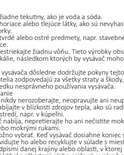

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

NABÍJANIE

- Pred prvým použitím vysávača alebo ak ste ho dlhšie nepoužívali, ho pline nabite.
- Vysávač vysávajte aspoň raz za tri mesiace pline nabit.
- Vysávač nabíjajte iba pomocou originálneho napájacieho adaptéra a priloženého type-C nabíjacieho kábla.

POPIS KONTROLIEK:

Stav vysávača		Stav kontroliky
Pracuje	Batéria je nabitá	Kontrolka svieti bielo
	Batéria je slabá	Kontrolka svieti červeno
	Batéria je vybitá	Rýchle bliká červeno, potom zhasne
Nabíjanie	Batéria sa nabíja	Kontrolka svieti bielo
	Batéria je pline nabitá	Bliká pomaly biela
	Napájací adaptér nie je kompatibilný	Rýchle bliká červeno

ÚROVNE VÝSAVÁNÍ:

Stláčením tlačidla napájania zapnete / vypnete vysávač a prestriedadlo úrovne sania:

- Zapnutie a nízka úroveň vysávania
- Vysoká úroveň vysávania
- Vypnutie

Poznámka: Aby z vysávača pri vysávaní nevypadovali nečistoty, uzbezpečte sa, že klopka v konektore hubice sa nezasekla.

INŠTALÁCIA HUBIC

Vyberte požadovanú hubicu a pripojte ju do konektora hubice.

Poznámka: Hubice možno používať samostatne alebo ich kombinovať.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Ak chcete vysávač vyčistiť, vypnite ho a stlačte tlačidlo, čím otvoríte nádobku na prach, a vyprázdnite jej obsah.



- Otáčajte nádobku na prach proti smeru hodinových ručičiek, ako je znázornené na obrázku, odbkrukujte ju a opatrne vyberte.
- Vyberte zostavu filtra zo spodnej časti nádobky na prach.

- Otáčajte sieťovým filtrom proti smeru hodinových ručičiek a potom vyberte HEPA filter.

- Nádobku na prach, sieťový filter, HEPA filter a hubice možno umývať vodou. Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že každá časť je úplne suchá.
- Nádobku na prach, sieťový filter, HEPA filter a hubice možno umývať vodou. Pred opätovnou inštaláciou sa ubezpečte, že každá časť je úplne suchá. Otáčajte sieťovým filtrom proti smeru hodinových ručičiek

Poznámka: Vysávač nemožno umyť, ale jeho vonkajšie časti môžete vyčistiť vlhkou handričkou. Zabráňte, aby do nabíjacieho konektora vnikla voda. HEPA filter odporúčame každé 3 mesiace vymeniť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po stlačení tlačidla je pína napájania kontrolka striedavo biela bielo a červeno.	Nádobka na prach nie je nasadená.	Vyčistite nádobku na prach.
	HEPA filtr je zanesený.	Vyčistite HEPA filter.
	Hubica je upchatá.	Vyčistite hubicu.
Kontrolka počas nabíjania trikrát červeno.	Nabíjací kábel nie je správne pripojený.	Uberpečte sa, že nabíjací kábel je správne pripojený.
	Batéria je pline nabitá.	Odpojte nabíjací kábel.
Kontrolka počas nabíjania nesvieti.	Napájací adaptér nie je kompatibilný.	Na nabíjanie vysávača použite napájací adaptér 5 V=2 A.

ŠPECIFIKÁCIE

Názov: Mi Vacuum Cleaner mini
Model: SSXCQ01XY
Kapacita batérie: 2000 mAh
Menovitý výkon: 120 W
Menovité napätie: 10,8 V
Menovitý prúd: 5 V=2 A
Typ konektora: Type-C
Čistá hmotnosť: cca 0,5 kg
Rozmery výrobku: 267 × 55 × 55 mm

NÁPAJACÍ ADAPTÉR

Informácie	Hodnoty a presnosť	Jednotka
Výrobca	Jiangxi Jian Aohai Technology Co.,Ltd.	
Identifikačná značka modelu	A232-050200U-EU2	
Vstupné napätie	100~240	V~
Frekvencia	50/60	Hz
Výstupné napätie	5,0	V
Výstupný prúd	2,0	A
Výstupný výkon	10,0	W
Priemerná aktívna účinnosť	78,71	%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	0,10	W
Spotreba energie bez zaťaženia	0,10	W

ZÁRUKA

TÝTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÉ PRÁVA. ĎALŠIE PRÁVA MÔŽETE MAŤ V ZÁVISLOSTI OD ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY. V SKUTOČNOSTI VÁM ZÁKONY PRÍSLUŠNÉ VAŠEJ KRAJINY MÔŽE PREDĽŽIŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. INÉ VÝNIMKY, OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA ZÁRUKY, NEZ KTORÝ STANOVENÉ ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEBERIE DO ÚVAHY.

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH ZISTÍTE Z MIESTNYCH ZÁKONOV.

OBMEDZENÉ ZÁRUKY

Spoločnosť XIAOMI ručí za to, že výrobky sú počas záručnej lehoty pri bežnom používaní a pri používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu bez porúch materiálu a spracovania. Trvanie a podmienky záruky sú stanovené pre jednotlivé miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o záručných výhodách Ste zodpovední za zálohovanie všetkých údajov, softvéru a iných materiálov, ktoré ste na výrobok ukladli. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu dôjde k strate alebo poškodeniu výrobok Xiaomi bude vo vyššie uvedenom období pri bežnom používaní bez poruchy alebo strata spracovania.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že používanie zariadenia Xiaomi nebude mať žiadne bezchybné. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním pokynov vzťahujúcich sa k používaniu výrobku.

NÁPRAVY

Ak vznikne porucha hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane valu reklamáciu v záručnej lehote, vás výrobok (1) bude zdarma opravený; (2) vymenený; alebo (3) vrátený a vy dostanete dobitarácsu ceny bez nákladov na dopravu.

UPLATNENIE ZÁRUČNÉHO SERVISU

Pre uplatnenie záručného servisu musíte výrobok doručiť v pôvodnom alebo podobnom obale, ktorý poskytuje rovnakú stupeň ochrany ako obal, na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi. S vymienkou požiadaviek zakázaných platnými právnymi predpismi môže spoločnosť Xiaomi vyžadovať od vás, aby ste pred poskytnutím záručného servisu predložili doklady alebo dokloady o nákupe a/alebo splnili registračné požiadavky.

VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Ak spoločnosť Xiaomi neurčí inak, táto obmedzená záruka platí iba pre výrobky poskytnuté v rámci Xiaomi alebo ich a opatrovaných výrobkov, ktorým právoplatný vlastník výrobkov logom „Xiaomi" alebo „Mi".

Obmedzená záruka nevzťahuje sa (a) škody spôsobené prírodnými úkazmi alebo výšlou mocou, napríklad úderom blesku, tornádom, povodňou, zemetrasením, nehodami alebo inými vonkajšími prírodnými; (b) Nedbalostou; c) Komerčným použitím; (d) Zmenami alebo úpravami Xiaomi čistení výrobku; (e) Poškodenia spôsobené použitím neoriginálnych súčastí; f) Škody spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo zneužitím; (g) Poškodenia spôsobené používaním výrobku na iné účely, než na ktoré bol určený a ktoré sú v rozpore s príslušnými Xiaomi alebo používaním s nesprávnym napätím alebo napájaním; alebo (h) Poškodenia spôsobené opravou (vrátane nesprávnej a rozšírenej) vykonanou neoprávnenou osobou.

Ste zodpovední za zálohovanie všetkých údajov, softvéru a iných materiálov, ktoré ste na výrobok ukladli. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu dôjde k strate alebo poškodeniu výrobok Xiaomi bude vo vyššie uvedenom období pri bežnom používaní bez poruchy alebo strata spracovania.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že používanie zariadenia Xiaomi nebude mať žiadne bezchybné. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním pokynov vzťahujúcich sa k používaniu výrobku.

IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY

Okrem rozsahu určeného platným právnym predpisom budú mať všetky implikované záruky (vrátane záruk predpokladaných a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzenú dobu trvania až do uplynutia doby trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie trvania implikovanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia nebudú v týchto prípadoch použité.

OBMEDZENÉ ŠKODY

S výnimkou rozsahu stanoveného platnými právnymi predpismi nie je spoločnosť Xiaomi zodpovedná za žiadne škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody, okrem iného vrátane straty zisku, výnosov alebo údajov, škody spôsobené akýmikoľvek porušeniami ustanovení alebo predpokladaných záruk alebo podmienok, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, aj keď spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie nedovolujú vylúčiť alebo obmedziť špeciálne, nepriame alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia pre vás nemusia platiť.

KONTAKTY XIAOMI

Informácie pre zákazníkov nájdete na webovej stránke: https://www.mi.com/en/service/warranty/

Kontaktnou osobou pre poznámky servis môže byť akáčkoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predávajúci, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu pre informácie, ako môžete identifikovať zodpovednú osobu Xiaomi.

Mi Vacuum Cleaner mini

CZ | Uživatelská příručka
SK | Uživatelská príručka

Dovoce | Dovoca
Witty Trade s.r.o.
Průmyslová 1472/11, 108 00 Praha, Česká republika
www.xiaomi-czech.cz

Výrobce | Výrobca
Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.
Tuoshi Sub. 2F, No.18 Jiuxin Road
Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne